

# VisionStar L pro

Technická data:

Výřez střechy:	700 x 500 mm
Tloušťka střechy:	25 až 60 mm
Poloměr rohu:	23 mm
Rozměr kupole:	815 x 583 mm
Výška nad střechou:	105 mm
Nucená ventilace:	0 až 150 cm <sup>2</sup>
Hmotnost:	8,2 kg
Vnitřní rám:	872 x 610 x 37 mm
Materiál rámu:	Polypropylen
Materiál poklopu:	Polykarbonát
Rychlostní limit:	
– Příčná instalace:	160 km/h
– Podélná instalace:	130 km/h
Norma:	ECE R43 - 019651

## INSTALACE A NÁVOD K POUŽITÍ

Pozorně si přečtěte a prostudujte návod k instalaci a bezpečně ho uschovejte.

Doporučujeme nechat střešní okno nainstalovat v autorizované dílně.

Neneseme žádnou zodpovědnost za poškození nebo zranění v důsledku nesprávné montáže / nebo nesprávného provozu.

### OBSAH BALENÍ:

1x střešní okno s rámem

1x zatemňovací roletka a síťka proti hmyzu

1x spojovací materiál

- 14 ks bočních držáků
- 4 ks plastové šrouby

### Pro montáž dále potřebujete:

- Trvale elastický tmel (např. Dekalin Dekaseal 8936 nebo Sika Sikaflex 252i)
- 14x Šroub s válcovou hlavou do plechu 3,5 mm / délka jako šířka stěny
- Pokud se jedná o střechu s masivní dřevěnou vložkou ->
  - o 4x šroub s válcovou hlavou 3,5 mm / délka max 10 mm

### Bezpečnostní pokyny k instalaci:

- Přesvědčte se o síle stropu vašeho vozu ještě před montáží.
- Instalace je možná pouze na rovném vnějším a vnitřním povrchu
- Zvolte místo k instalaci tak, aby žádné další komponenty na vašem voze (anténa, střešní ližiny, apod.), kabely nebo části nábytku nebyly poškozeny nebo nebyla narušena jejich funkce.
- Doporučujeme instalaci se stranou pantů ve směru jízdy. Případně s otočením na pravou nebo levou stranu vozu, ale okno nesmí být umístěno k přední hraně střechy vozidla.
- Nikdy nestoupejte na kopuli okna.
- Nenechávejte okno otevřené za jízdy. Před cestou se ujistěte, že je poklop zavřený a zajištěný.
- Střešní okno neotevírejte za silného větru nebo deště.
- Okno zajistěte při dešti nebo sněžení.

### Montáž střešního okna:



#### 1. Zbytky lepidla

Důkladně ošetřete výřez střechy v oblasti montáže a odstraňte veškeré zbytky lepidla.

#### 2. Postupujte dle pokynů výrobce tmelu.

Naneste těsnící materiál do těsnícího kanálu horního rámu a posadte jej do výřezu střechy shora.

#### 3. Našroubujte 14 dodaných montážních šroubů zevnitř na poklop horního rámu.

Utáhněte šrouby až do konce, dokud se nezačne úhel mírně naklánět.

Maximální točivý moment: 0,5 Nm

#### 4. Opatrně sejměte dva boční kryty vnitřního rámu.

### Varianta 1.: Masivní dřevěná vložka ve střeše

Umístěte vnitřní rám doprostřed výřezu a pevně jej přišroubujte běžnými šrouby (malý otvor pro šroub).

### Varianta 2.: Strop z překližky nebo polyesterové vrstvy

Umístěte vnitřní rám doprostřed výřezu a označte otvory (velký otvor pro šroub). Před zašroubováním vnitřního rámu pomocí dodaných plastových šroubů vyvrtejte otvory pro šrouby.

Umístěte boční kryt rovnoběžně se střechou tak, aby výstupky zapadly do otvorů na rámu. Zasuňte kryt směrem k rámu, dokud neuslyšíte zacvaknutí na místo.

## Manipulace



Před otevřením okna musí být stažená zatemňovací roleta a síťka proti hmyzu.

Uchopte madlo uprostřed a otočte jej tak, aby se uvolnil zámek.

Stisknutím madla lze nyní otevřít střešní kapotu. Jakmile madlo uvolníte, mechanismus otevírání zapadne do této polohy.

Pro zajištění střešního okna znovu otočte a zatlačte opačným směrem. Po puštění madla se střešní kryt automaticky zablokuje.

- Nechejte zatemňovací roletu a síťku proti hmyzu za jízdy otevřenou, aby se zabránilo hluku a poškození větrem.
- Zatemnění neuzavírejte úplně. Při nočním používání nechte otevřené úplně.

## Nucená ventilace:

Střešní okno může být doručeno bez nucené neboli permanentní ventilace. Zkrácením vloženého těsnění lze v případě potřeby přestavět střešní poklop.

### 1. Bez nucené ventilace:

- Těsnění všude kolem



### 2. Nucená ventilace 75 cm<sup>2</sup>

- boční těsnění zkráceno na 34 cm
- zadní těsnění je zkráceno na dvě části po 8,75 cm.



### 3. Nucená ventilace 150 cm<sup>2</sup>

- boční těsnění je pryč
- zadní těsnění je zkráceno na dvě části po 8,75 cm



#### 4. Nucená ventilace 75 cm<sup>2</sup> podélná instalace

- těsnění je na straně pantů zkráceno na 34 cm
- protilehlé těsnění je zkráceno na dvě části po 8,75 cm




#### 5. Nucená ventilace 150 cm<sup>2</sup> podélná instalace

- zadní těsnění zkráceno na 20 cm
- těsnění na straně pantů není
- zadní těsnění je zkráceno na dva kusy po 8,75 cm



## Čištění

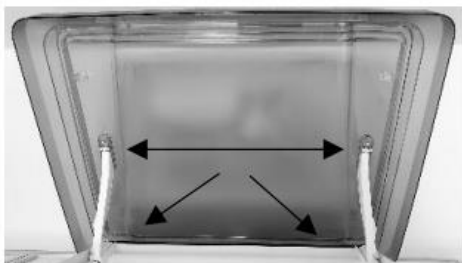

Na čištění můžete poklop sejmout uvolněním plastových šteftů.

**NEZTRAŤTE ŠROUBY, KTERÉ POTŘEBUJETE K ZAJIŠTĚNÍ POKLOPU.**

Na čištění používejte výhradně čistou vodu a měkkou houbu.

Ostré čisticí prostředky by mohly plast poničit a učinit ho tenčí - tedy náchylnějším k polámání.

Pro snadnější fungování otevíracího systému ošetřete posuvné části tenkou vrstvou vazelíny nebo WD40.

Ošetřete gumové těsnění mastkem a suchým hadříkem.

Pozor na opětovné nasazení poklopu a řádné zacvaknutí šteftů na místo.

Štefty budou nasazeny plochou stranou nahoru.

Sítku proti hmyzu a zatemňovací roletku můžete očistit štětečkem, suchým hadříkem nebo prachovkou.

Důrazně nedoporučujeme mokré čištění sítěky proti hmyzu a zatemňovací roletky.