


CARBEST

RW Elegance Window - manuál pro instalaci


318500/318501/318502/318503/318504/318505/318506

01

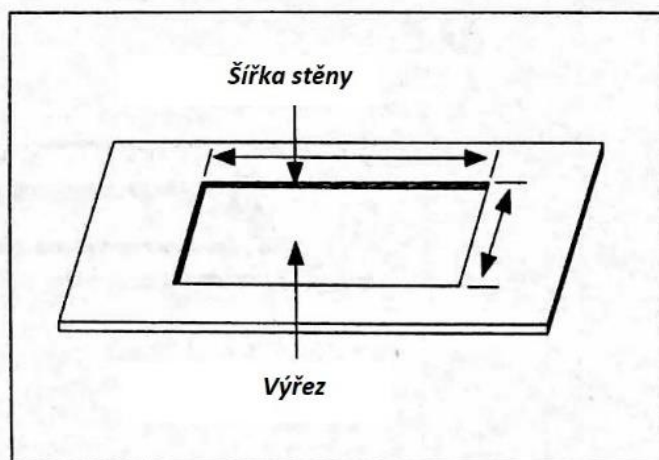


Šířka stěny pro montáž okna musí být 25 – 40 mm.

02

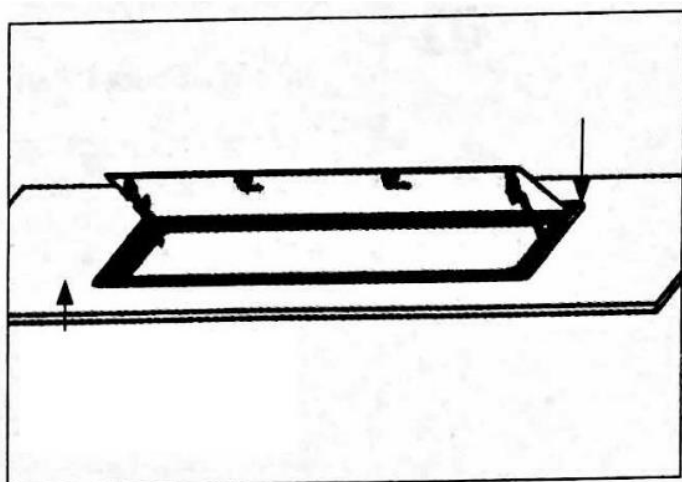


Naneste silikon nebo montážní pěnu okolo celého obvodu okna a zasadte okno do stěny. Doporučení: Sika Lastomer 710 nebo DEKAseal 8936

03

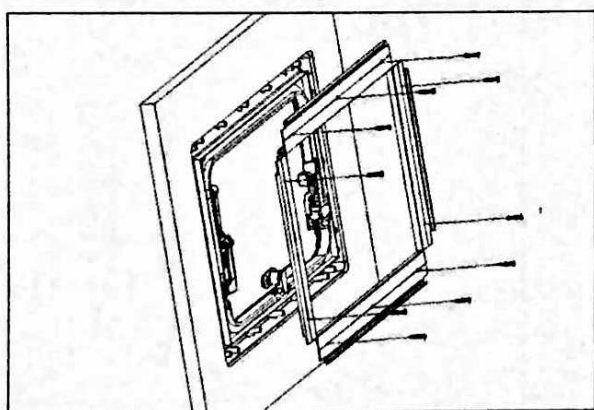


Zasadte okno tak, aby na sebe seděli montážní otvory, poté zašroubujte. **Neutahujte příliš pevně!**

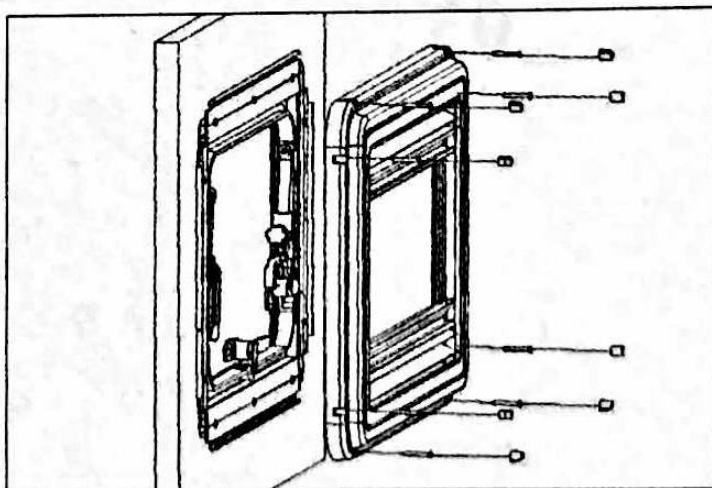

04

Připevněte šrouby k vnitřnímu rámu. Zatlačte kryt na šrouby.

05

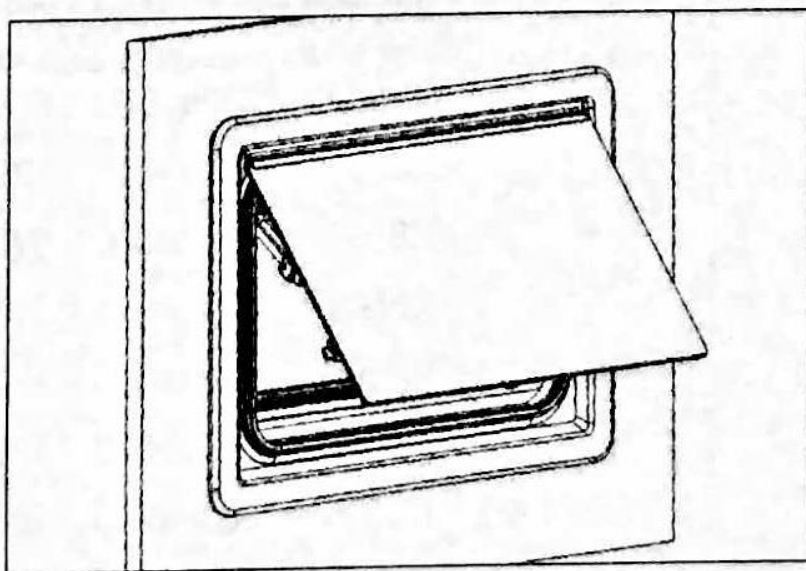

Hotovo.

Kód	Velikost (cm)	Celková velikost	Výřez
318500	500 x 350	529 x 379	502 x 352
318501	500 x 450	529 x 479	502 x 452
318502	900 x 450	929 x 479	902 x 452
318503	1100 x 450	1129 x 479	1102 x 452
318504	1200 x 300	1229 x 329	1202 x 302
318505	1200 x 500	1229 x 529	1202 x 502
318506	1000 x 800	1029 x 829	1002 x 802

Upozornění: Neutáhněte šrouby přespříliš a utahujte je příčně.